





**KEMGROSSISTEN**<sup>®</sup>

# Klotterskyddning av porösa och hårda ytor

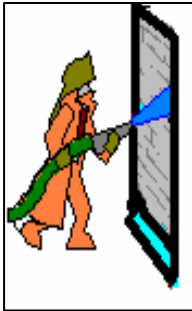


Tvätta rent ytan

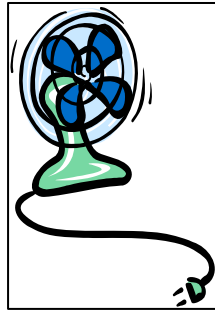


Låt ytan torka



Lägg på 2-3 lager med lågtrycksspruta eller roller

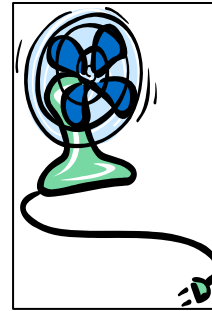

Låt ytan torka 1-3 timmar mellan lagren

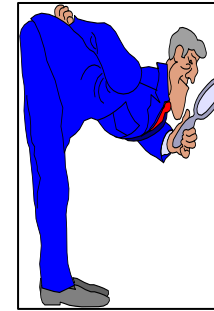

Kontrollera

## Produkter:

•**AGS 3502**

Godkänd BRO 2002 & 2004 ihop med BPS 7714 Gel & BPS 7716 och 7 andra godkännande.

•**AGS 3502 ICE**

Godkänd BRO94 ihop med STOCryl HG 100.  
Klotterskydd med låg smältpunkt

•**AGS 3512**

Godkänd BRO94 ihop med Wacker 1701.


•**AGS 3514**

Färgat klotterskydd, Godkänd BRO 94


•**AGS 3500**

•**AGS 3506 Colour**

# Borttagning av klotter från klotterskyddade ytor utomhus

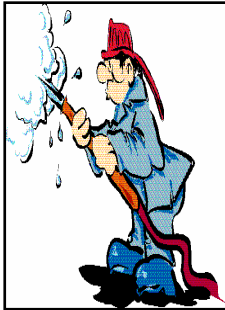


Avspolning  
70-90°C  
70-150 bar  
ca 20 ltr/min

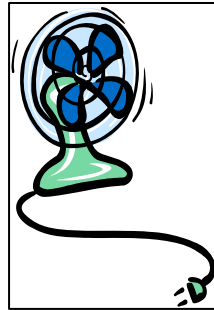


Låt ytan torka  
tills den inte  
är våt



Återskydda 2-3  
lager med  
lågtrycksspruta

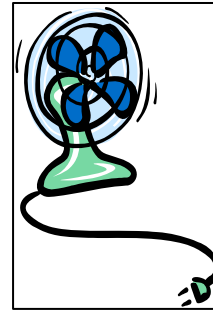

Låt ytan torka  
1-3 timmar  
mellan lagren

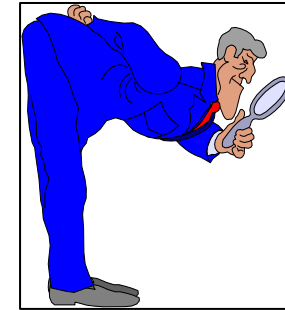

Kontrollera

## Produkter:

### •AGS 3502

Godkänd BRO 2002 & 2004 ihop med BPS 7714 Gel & BPS 7716 och 7 andra godkännande.

### •AGS 3502 ICE

Godkänd BRO94 ihop med STOCryl HG 100.  
Klotterskydd med låg smältpunkt

### •AGS 3512

### •AGS 3514

Godkänd BRO94 ihop med Wacker 1701.  
Färgat klotterskydd, Godkänd BRO 94


### •AGS 3500

### •AGS 3506 Colour


# Klotterskyddning av hårda, blanka, & jämna ytor




Rengör ytan med Reno 12 utspädd 1:10 med borste eller svamp.

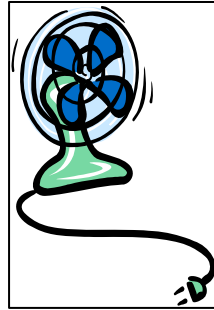


Låt ytan torka

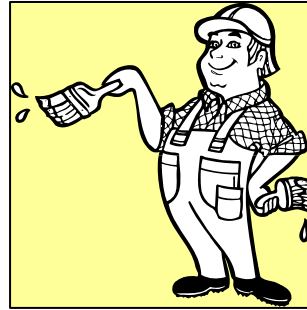


Lägg på 3-4 lager med svamp eller trasa. Undvik rinningar.

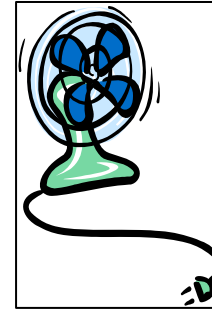

Låt ytan torka, 1-3 timmar mellan lagren

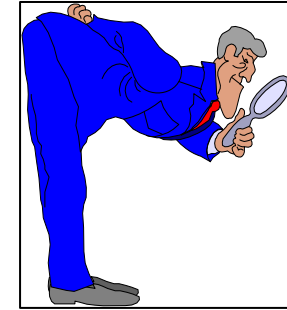

Kontrollera

Produktval	Reno 12	AGS 3510	AGS 3512
Märkning:	Irriterande 		
Miljöpåverkan:	Biologiskt nedbrytbar.	Biologiskt nedbrytbar	Biologiskt nedbrytbar
Transport ADR	ej ADR		

# Borttagning av klotter från klotterskyddade blanka & jämna ytor utomhus




Lägg på  
AGS 221 Gel med  
pensel.  
Låt verka 3-5  
minuter.




Avspolning  
70-90°C,  
50-100 bar  
ca 20 ltr/min



Efter att ytan  
torkat,  
återskydda 3-4  
ggr.

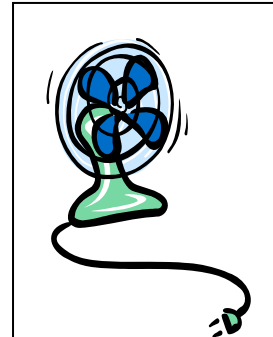


Låt ytan  
torka, 1-3  
timmar  
mellan  
lagren.

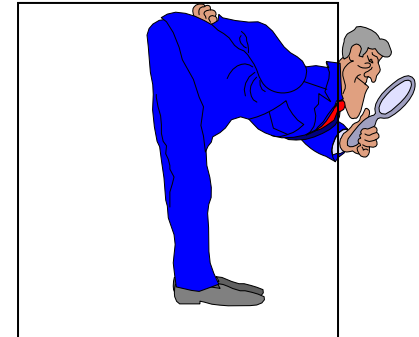


Kontrollera

Produktval	AGS 221 Gel	AGS 3510	AGS 3512
Märkning:	Ingen	Ingen	Ingen
Miljöpåverkan	Biologiskt nedbrytbar.	Biologiskt nedbrytbar	Biologiskt nedbrytbar
Transport ADR	ej ADR		


# Borttagning av klotter från klotterskyddade blanka & jämna ytor inomhus

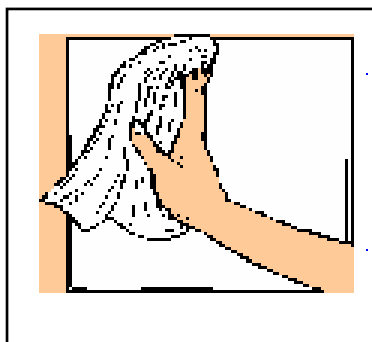

Tag AGS 3505 på trasa, alt. vit scotch-bright

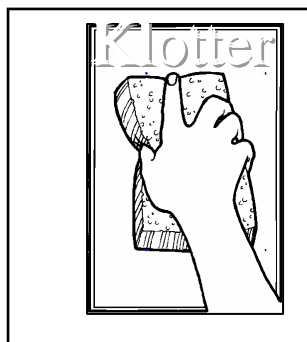


Avlägsna klottret

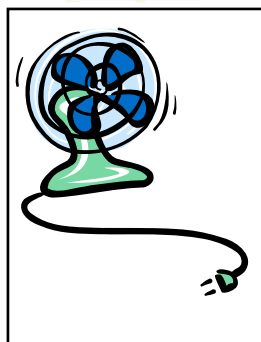


Skölj med vatten och låt torka




Efter att ytan torkat, återskydda

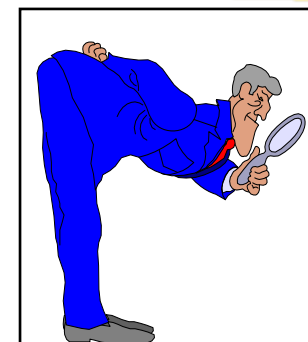


Kontrollera

Produktval	AGS 3505	AGS 3510 / AGS 3512
Märkning:	Irriterande 	
Miljöpåverkan	Biologiskt nedbrytbar.	
Transport ADR	ej ADR	

# Klotterskyddning av putsade och svårsanerade ytor

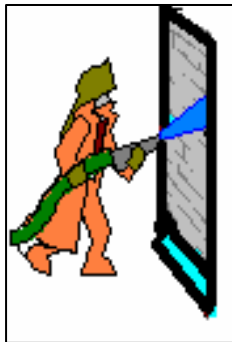


Tvätta rent ytan med varmt vatten

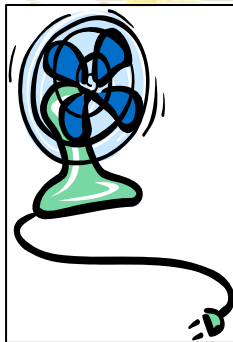


Låt ytan torka



Lägg på 3-4 lager med lågtrycksspruta eller roller

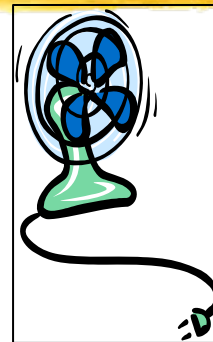


Låt ytan torka, 1-3 timmar

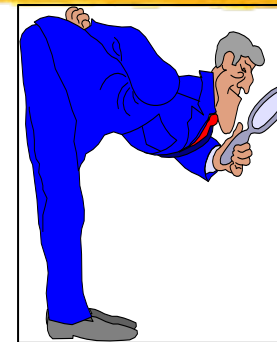


Kontrollera

Produktval	AGS 3502	AGS 3512	AGS 3514
Märkning:	-----	-----	
Miljöpåverkan	"Lätt" Biologiskt nedbrytbar.		
Transport ADR	ej ADR		

# Borttagning av klotter från klotterskyddade putsade & svårsanerade ytor

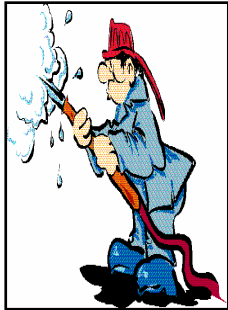


Avspolning  
70-90°C,  
40-50 bar  
ca 20 ltr/min

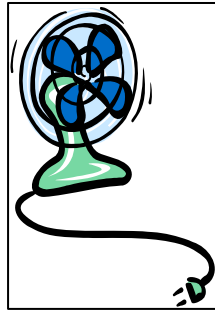


Låt ytan torka  
tills den är så  
gott som torr



Lägg på 3-4 lager  
med  
lågtrycksspruta

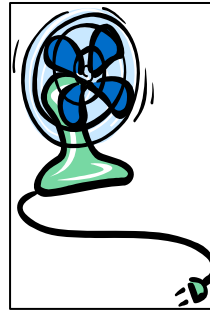

Låt ytan  
torka, 1-3  
timmar

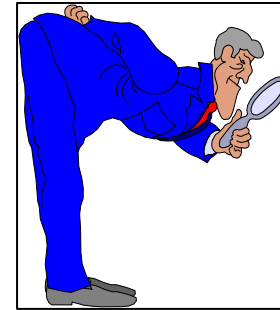


Kontrollera


Produktval	AGS 3502	AGS 3512	AGS 3514
Märkning:	-----	-----	-----
Miljöpåverkan:	"Lätt" Biologiskt nedbrytbar.		
Transport ADR	ej ADR		

# Klotterskyddning av kalkmålade fasader

(bedöm först om det är lämpligt för objektet)

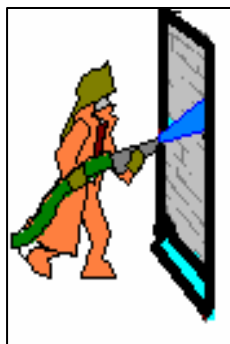


Tvätta rent ytan med varmt vatten, max 60°C max 60 bar

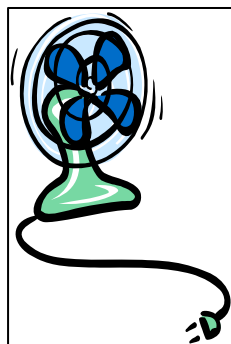


Låt ytan torka



Lägg på 3-4 lager med lågtrycksspruta

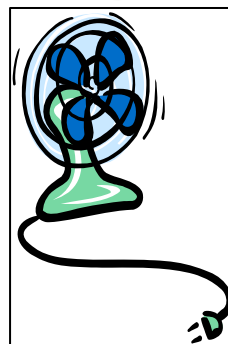

Låt ytan torka, 1-3 timmar

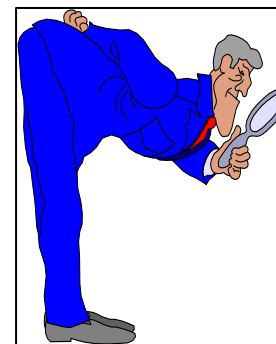

Kontrollera


Produktval	AGS 3502	AGS 3512	AGS 3514
Märkning:	-----	-----	-----
Miljöpåverkan	"Lätt" Biologiskt nedbrytbar.		
Transport ADR	ej ADR		




# Borttagning av klotter från klotterskyddade kalkmålade ytor



Lägg på  
AGS 3505.  
Vänta 2-5  
minuter.

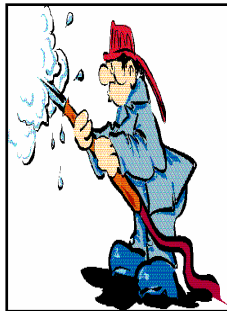


Avspolning  
40-60°C  
40-50 bar  
ca 20 ltr/min

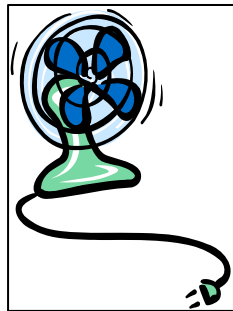


Låt ytan torka



Lägg på 3-4  
lager med  
lågtrycksspruta

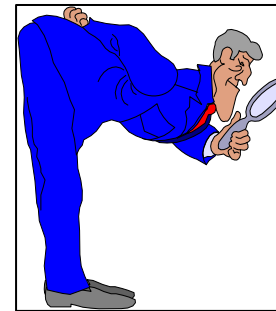

Kontrollera

<b>Produktval</b>	<b>AGS 3505</b>	<b>AGS 3502</b>	<b>AGS 3512</b>	<b>AGS 3514</b>
<b>Märkning:</b>	Irriterande 		-----	
<b>Miljöpåverkan:</b>	"Lätt" Biologiskt nedbrytbar			
<b>Transport ADR</b>	ej ADR		ej ADR	